



Montage handleiding

Deze handleiding is toepasbaar voor de vaste verandaspot en de kantelbare verandaspot. De set wordt compleet geleverd met het aantal spots (inclusief 5 meter aansluitkabel per spot), de bijbehorende transformator, verdeler en twee afstandsbedieningen.


Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat je de verlichting installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor jezelf en je voorkomt schade aan de verlichting/onderdelen.

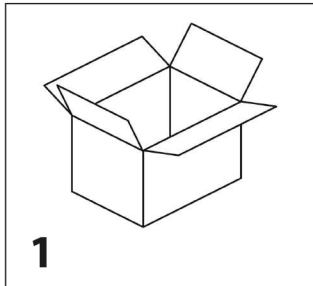


1 Controleer vooraf altijd indien de onderdelen aanwezig zijn.

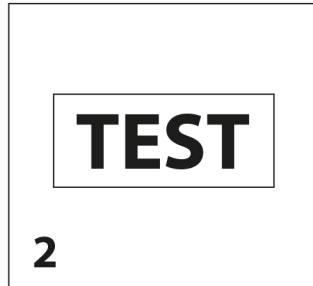


2 Test de set vooraf indien deze werkend is voordat je deze definitief gaat verwerken.

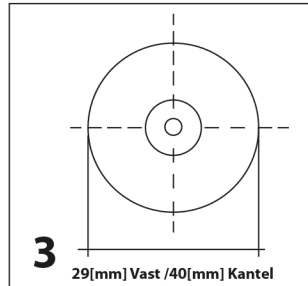


3 Boor de gaten op de gewenste positie. Voor de vaste ledspot gebruik je zaagmaat 29[mm] en voor de kantelbare variant maat 40[mm].

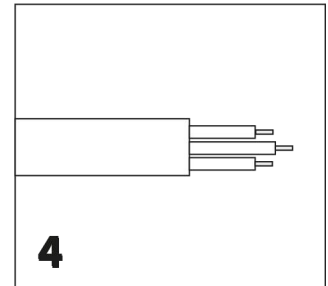

4 Plaats allereerst de kabels van de spots op de gewenste plaats. Elke spot is voorzien van 5 meter aansluitkabel.

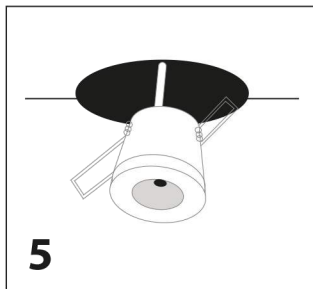


1. Plaats de spot in het boorgat zodat de twee veren de ligger niet raken.
2. Duw daarna één veer tegen de spot en dan naar binnen zodat de spot schuin zit.
3. Duw vervolgens de tweede veer tegen de spot en duw deze geheel op de plaats.

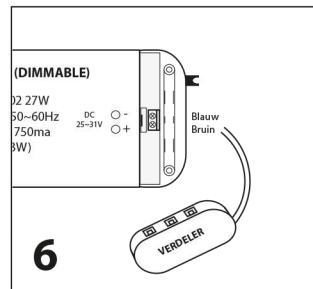


Sluit nu de verdeler aan op de transformator oftewel de OUTPUT.

- Blauw op de min (-)
- Bruin op de plus (+)

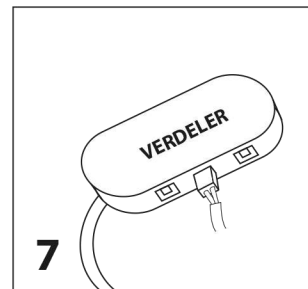

In de volgende stap sluit je alle connectors van elke spot aan op de verdeler. Alle stekkers moeten aangesloten worden in de verdeler (serieschakel).


Indien de verdeler meerdere aansluitingen heeft dan het aantal spots, duw je een connector met rood lusje in overige opening(en).

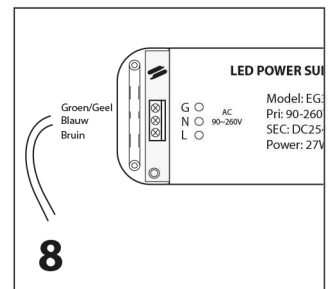


Sluit vervolgens de transformator aan op de 230V oftewel de INPUT.

G = Groen/Geel kabel
N = Blauwe kabel
L = Bruine kabel

Wij adviseren altijd om de stroomgroep uit te schakelen vooraf.

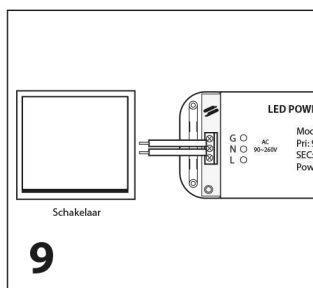


Indien je de ledset wilt aansluiten op het vaste netstroom. Verbind dan de GNL uitgang van de transformator met een aan/uit schakelaar.

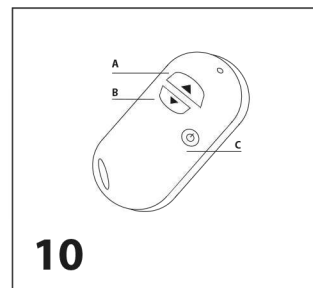

Omschrijving afstandsbediening:
A: Dimmen (hoogstand)
B: Dimmen (laagstand)
C: Aan/uit knop

Houd de dimknop in voor de gewenste dimstand.

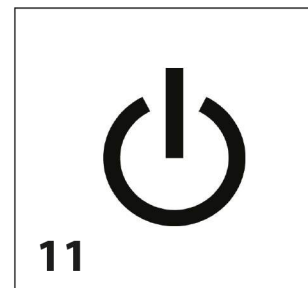

Je verlichting is nu gereed voor gebruik. Veel plezier en geniet van je verlichting.

